ドアポケットに入れてお使いください

2008年11月以降

クイックユーザーガイド



このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に DEX を楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。 初めて DEX に触れられるときにぜひご一読ください。



クイック ユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください。



各種装備

フロントワイパー&ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチが「ON」のとき使用できます。

MIST レバーを上に押 し上げている間、

作動

OFF 停止

INT 間欠で作動

LO 低速で連続作動

H 高速で連続作動



レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液 を噴射し、ワイパーが作動

リヤワイパー&ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチが「ON」のとき使用できます。

ワイパーが作動中 にウォッシャー液

を噴射し、手を離 すと「ON」に戻る

ON 連続で作動

OFF 停止

(下側)

ウォッシャー液が 噴射し、手を離す と「OFF」に戻る



駐車ブレーキ

●かけるとき

右足でブレーキペダルを踏みながら、 ペダルを確実に踏み込みます。

●解除するとき

右足でブレーキペダルを踏みながら、 左足で駐車ブレーキペダルを「カ チッ」と音がするまで踏み込みます。 ゆっくり左足を離し、解除します。



非常点滅灯スイッチ

ワイパーデアイサースイッチ

スイッチを押すと作動表示灯が点灯 し、フロントウインドゥガラス下部 が暖められます。停止するときは、ス イッチをもう一度押してください。





燃料の補給


- ①エンジンは必ず止めてください。
- ②運転席足元右側にあるレバーを引き上げてフューエル リッドを開けます。
- ③フューエルキャップを左に回して開けます。
- ④燃料補給後は、フューエルキャップを「カチッ、カチッ」と 2回以上音がして空回りするまで、右に回して閉めます。
- ⑤フューエルリッドを、ロックされるまで手で押しつけて閉 めます。

使用燃料

無鉛レギュラーガソリン







➡ そのまま動かします。






★一部車種のみに装着されている機能・装備ついては 3€マークがついています。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ライティングスイッチ

OFF 消灯

車幅灯、尾灯、





レバーを前に押すと上向き、元に戻すと下向きになります。

・パッシング

レバーを手前に引くと、ヘッドランプは上向きになります。 車から離れるときは、バッテリー上がりをふせぐため、 必ずライティングスイッチを「OFF」にしてください。



フォグランプスイッチ

ライティングスイッチが ● または≣○のときに使えます。

(1) プロントフォグランプが点灯

OFF 消灯



リヤフォグランプ スイッチ 🏍

ヘッドランプ点灯時、ス イッチを押すとリヤフォグ ランプが

点灯します。 もう一度押す と消灯します。



イルミネーション スイッチ **3€**

スイッチを押すとイルミ が点灯可能状態になり、 もう一度押す

と点灯しない 状態になります。



光軸調整ダイヤルン

乗員数や積載量等によってヘッドラン プが上向きを照らすことがあります。 このようなとき、このダイヤルを調整 し照らす向きを下げることができま す。(数字が大きいほど下向き。通常は ダイヤル「0」の位置で使用)



ドアミラーの調整

左右切り替えスイッチ LR を押し、 角度調整スイッチ で後方が充分 確認できるように調整します。 スイッチ回を押すとミラーが格納さ

れ、もう一度押すと元に戻ります。



オーバードライブスイッチ

通常走行時はスイッチを押して "ON" (4 速オートマチック) の状態でお使い ください。再度押すと"OFF"(3 速オー トマチック) になり、メーター内の O/D OFF 表示灯が点灯します。

ON 4谏

オートマチック

OFF 3速

オートマチック



パワーウインドゥ

●運転席ウインドゥスイッチ A

開けるときは押し、閉めるときは引き 上げます。「カチッ」と音がするまで押 し下げる、または引き上げると自動的 に全開、全閉します。途中で止めると きは、軽く逆方向にスイッチを操作し ます。

●助手席/リヤウインドゥスイッチ 開けるときは押し、閉めるときは引き 上げます。



●ロックスイッチ C

スイッチを押すと運転席以外のウインドゥは開閉できなくなります。

各種装備

シートの調整・機能

●シートスライド調整 シート下のスライド レバーを引き上げな がら、前後にシートを

スライドします。






●**リクライニング調整** リクライニングし バーを引き上げなが ら背もたれの角度を 調整します。





●運転席シートリフター


シートリフターレバーを引き上げる ごとにシート全体が上昇し、押し下 げるごとにシート全体が下降します。



●背もたれの前倒し

リヤシートを操作することで、ラゲージルームを 広くすることができます。

- ①かみ込み防止のため、 格納ホルダーにシート ベルトをかけます。
- ②リクライニングレバー を引き上げながら背も たれを前に倒します。



●ソフトフラットシート

- ①リヤシートのヘッドレスト を外します。
- ②リヤシートを後方いっぱ いまでスライドさせます。
- ③リヤシートの背もたれを 倒します。
- ④フロントシートのヘッド レストを外します。
- ⑤フロントシートを前方 いっぱいまでスライドさ せます。
- ⑥フロントシートの背もた れをリヤシートと面ーに なるまで倒します。



元に戻すときは、逆の手順で操作してください。

エンジンの始動


キーの差し込み操作なしでエンジンの始動、停止ができます。


- ①アクセスキーを携帯し、運転席に座ります。
- ②駐車ブレーキをかけ、セレクトレバーを Pレンジにします。
- ③アクセルペダルを踏まずにエンジンスイッチを押します。
- ④エンジンスイッチを押したまま回します。




アクセスキー

電池切れなどにより、アクセスキーでエンジンが始動できない場合、アクセスキーに内蔵されているメカニカルキーを使用してください。







④エンジンスイッチを押したまま回します。





メカニカルキ



メインキー、メカニカルキーを 抜き差しする位置です。ハンド ルがロックされ、キーレスアクセ スの通信を開始します。

エンジンを止めたまま、 オーディオが聞ける位置です。 キーレスアクセスの通信は解除 されます。

エンジン回転中の位置です。 キーレスアクセスの通信は解除 されます。

エンジンを始動するときの位置 です。手を離すと自動的に"ON" の位置に戻ります。

エアコンの操作

ダイヤル、スイッチを操作して設定できます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

マニュアルエアコン

●吹き出し口切り替えダイヤル・ イラストの方向へ風が出ます。

上半身

上半身と足元

足元 足元

足元と窓ガラス の量り

☞ 窓ガラスの曇り

●風量調整ダイヤル 吹き出し口からの風の 強さを切り替えます。

■温度調整ダイヤル

●リヤウインドゥ デフォッガースイッチ リヤウインドゥガラスの曇 りを取るときに使用します。

風の吹き出し温度を調整します。

内外気切り替えダイヤル 内気循環、外気導入を切り 替えます。

(S)

: 内気循環 : 外気導入

●エアコンスイッチ 冷房、除湿機能の作動と停止を行います。

オートエアコン

●MODE スイッチ 吹き出し口を選択します。 選択された吹き出し口が 表示部に表示されます。 おまたは・
おのときプラズ マクラスター®が作動し、 車内の空気質を整えます。 ※「プラズマクラスター」はシャーブ

エアコンスイッチ 冷房、除湿機能の作動と 停止を行います。

株式会社の商標です。

●リヤウインドゥ デフォッガースイッチ リヤウインドゥガラスの曇り を取るときに使用します。

●風量調整ダイヤル

●OFF スイッチ 吹き出し口からの風の強さを調整し 空調機能の停止 ます。風量が表示部に表示されます。を行います。



●表示部

●内外気切り替えスイッチ

内気循環、外気導入を切り替えます。 す。花粉が除去され ●フロントデフロスタースイッチ 内気循環のとき作動表示等が点灯。 ると自動的に停止 ガラスの曇りを取ります。 通常は外気導入でお使いください。

●温度調整ダイヤル 室内の温度を調整します。

されます。 ■AUTO スイッチ

設定温度が表示部に表示

スイッチを押すと、吹き出 し口の位置と風量が自動 的に調整され、エアコンが

"ON"になります。

します。

●花粉除去スイッチ フィルターを通った きれいな風を送風 し、車に入った花粉 を早期に除去しま

ドアの施錠・解錠

●キーレスアクセス

アクセスキーを所持して作動範囲内に入り、運転席ド アハンドルのスイッチを押すごとに、すべてのドアの施 錠・解錠が繰り返されます。







アクセスキー

--- 作動範囲 運転席ドアハンドルから 周囲約 70cm 以内

●電波式リモコンドアロック

ドアが施錠された状態で、アクセスキーの"UNLOCK" すべてのドアは解錠されます。

"LOCK" ボタン **介** を押すとインジケーターが 1 回点 滅し、すべてのドアは施錠されます。 インジケーター





--- 作動範囲


車両中心から周囲約 3m 以内

アクセスキー

•

- ・心臓ペースメーカーなど医療用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- ・強い電波ノイズがあるときや、アクセスキーの電池残量が少なくなったときは、アクセスキーで操作できないことがあります。

表示灯•警告灯

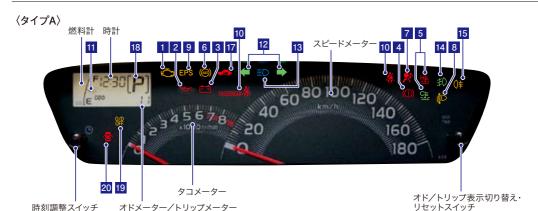

エンジン警告灯



正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動後消灯。

異常:エンジン回転中に点灯したとき。

2 オイルプレッシャー警告灯



正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジ

ン始動後消灯。

異常:エンジン回転中に点灯したとき。

5 水温表示灯/水温警告灯 ♀ 🕵 🔱

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき水温警告灯(赤) が点灯し、数秒後に消灯。エンジン冷却水がある一定 の水温に達するまでは水温表示灯(緑)が点灯。

異常: エンジン回転中に水温警告灯(赤)が点灯または点滅したとき。

6 ABS警告灯



正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、数秒後

に消灯。

異常: エンジンスイッチを「ON」で点灯後、数秒過ぎても点 灯したままのとき。またエンジン回転中に点灯したとき。

9 ステアリング制御警告灯



正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、数秒後に消灯。

異常: エンジンスイッチを「ON」で点灯後、数秒過ぎても点灯 したままのとき。またエンジン回転中に点灯したとき。

1() シートベルト警告灯



エンジンスイッチが「ON」のとき、運転者(助手席乗員)が シートベルトを着用していないと点滅、シートベルトを着 用すると消灯。シートベルト未着用のまま約 20km/h 以 上で走行するとブザーが約2分間鳴ります。

13 ハイビーム/パッシング表示灯 🔠

ヘッドランプが上向きのとき点灯。 パッシング時も点灯。

14 フロントフォグランプ表示灯



フロントフォグランプが点灯しているとき点灯。

17 セキュリティ表示灯



イモビライザー機能がはたらいているとき、点滅。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

18 セレクトインジケーター

エンジンスイッチが「ON」のとき、使用中のセレクトレバーの位置が点灯します。 ® レンジにすると、枠([] 部) が点滅します。

※エンジン始動直後は自己診断のため数秒間点灯するものがあります。

★車種により装備されていない機能もありますが、レイアウト上全ての表示灯・警告灯を記載しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



} チャージ警告灯

時刻調整スイッチ

正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジ

オドメーター/トリップメーター

ン始動後消灯。 異常: エンジン回転中に点灯したとき。

4 ブレーキ警告灯

正常: エンジン回転中駐車ブレーキをかけたとき点灯し、

できます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

駐車ブレーキを解除すると消灯。

異常:駐車ブレーキを解除しても点灯しているとき。

※駐車ブレーキが完全に解除されていない状態 (警告灯が 点灯)で、約5km/h以上で走行すると、ブザーが鳴ります。

7 SRSエアバッグ警告灯

正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、数秒後に消灯。

異常: エンジンスイッチを「ON」で点灯後、数秒過ぎても点灯したままのとき。またエンジン回転中に点灯したとき。

8 オートレベライザー警告灯



正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、数秒後に消灯。

異常:エンジンスイッチを「ON」で点灯後、数秒過ぎても点 灯したままのとき。またエンジン回転中に点灯したとき。

11 燃料残量警告灯



エンジンスイッチを「ON」のとき、燃料残量が約8 ℓ (AWD車は7 ℓ)以下になると、燃料計の一番下の目盛りと燃料残量警告灯が点滅。

すみやかに燃料を補給してください。

12 方向指示器表示灯



矢印の方向へ方向指示器が点滅、非常点滅灯が点滅しているときは左右同時に点滅。

電球やヒューズが切れると点滅が異常に早くなります。

15 リヤフォグランプ表示灯

()≢

リヤフォグランプが点灯しているとき点灯。

16 ライティングスイッチ表示灯

車幅灯が点灯しているときに点灯。

19 O/D OFF表示灯



エンジンスイッチが「ON」のとき、オーバードライブを「OFF」にすると点灯。※点滅したときは、オートマチックトランスミッションシステムの異常が考えられます。ただちにスパル販売店で点検を受けてください。

20 半ドア警告灯



EDQE

いずれかのドアを開けると点灯し、すべてのドアを完全に 閉めると消灯。

異常時に点灯します。点灯した場合は、取扱説明書を確認の上、お近くのスバル販売店へご相談ください。

点灯した場合は、取扱説明 書記載の正しい対応方法に 従ってください。 各装置の状態を 示します。

日常点検/Q&A

★点検箇所は搭載エンジンによって異なります。詳しくはメンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。

日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。 非常に大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するように心掛けてください。

点検方法についてはメンテナンスノートをお読みください。

■エンジンルーム内 ●下記の項目の量を点検してください。

ブレーキフルード リザーバータンク

バッテリー



エンジンオイル ウィンドゥ レベルゲージ ウォッシャータンク

冷却水 リザーバータンク

■車のまわり

- ●タイヤの空気圧、き裂、損傷、溝の深さ、異常摩耗 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、 同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイ ヤを装着してください。
- ●灯火装置・方向指示器の汚れ、損傷・作動

■運転席に座って

- ●駐車ブレーキ機構の引きしろ
- ■エンジンのかかり旦合、 異音
- ●ブレーキペダルの踏みしろ
- ●ウインドゥウォッシャーの噴射状態
- ●ワイパーの払拭状態

■走行して

- ●ブレーキのきき具合
- ●エンジンの低速および加速状態
- ●運行において異常が認められた箇所

困った時のQ&A

() アクセスキーでドアが開かない

- ▲ 電波ノイズの影響が考えられる場合、再度操作をおこなって ください。車の周囲約 1m 以内で何度か操作しても開かない 場合は、アクセスキーの電池の消耗あるいは故障が考えられ ます。 スバル販売店にご相談ください。
- アクセスキーによりドアを解錠しても 自動で施錠してしまう
- アクセスキーで解錠してから、ドア・リヤゲートを開けないまま 約30秒経つと自動で施錠します。

- ① エンジンスイッチが"LOCK"か ら"ACC"に回らない
- A ハンドルを軽く左右に動かしながらエンジ ンスイッチを回してください。

●お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、 または下記の窓口へお願いいたします。

SUBARUお客様センター

SUBARU = - JU0120 - 052215 受付時間:9:00~17:00 (平日)

土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。 (1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続他)

(2) お問合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメー ションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部 〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

●スバル最新情報をインターネットで。 www.subaru.co.jp

お問い合わせは

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター カスタマーセンター企画部 〒160-8316 東京都新宿区西新宿1-7-2 スパルビル

F4280JJ-B Publication No.